EB Técnica Mexicana S.A. de C.V.
Av. Promoción 120. Zona Industrial
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78395, México
Lada sin costo:
01 800 SERVI EB | 01 800 737 8432
servieb@ebtecnica.com.mx

MANUAL DEL USUARIO
CAMPANA EXTRACTORA | PURIFICADORA
EB-390IC

EB Técnica Mexicana, S.A. de C.V.
Una compañía ELKAY®

LEA Y GUARDE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL

Estimado cliente,

Estamos seguros de que la compra de este producto marca EB satisfacerá completamente sus necesidades. Por favor, lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de instalar y operar la campana, para así obtener los mejores resultados del uso de su producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo: EB-390IC
- Energía total: 308W
- Velocidad del motor: 300W
- Luces de LED: 4x2 W
- Voltaje: 127V
- Frecuencia: 60Hz
- Control: de toque / de botón

MEDIDA DEL CUERPO

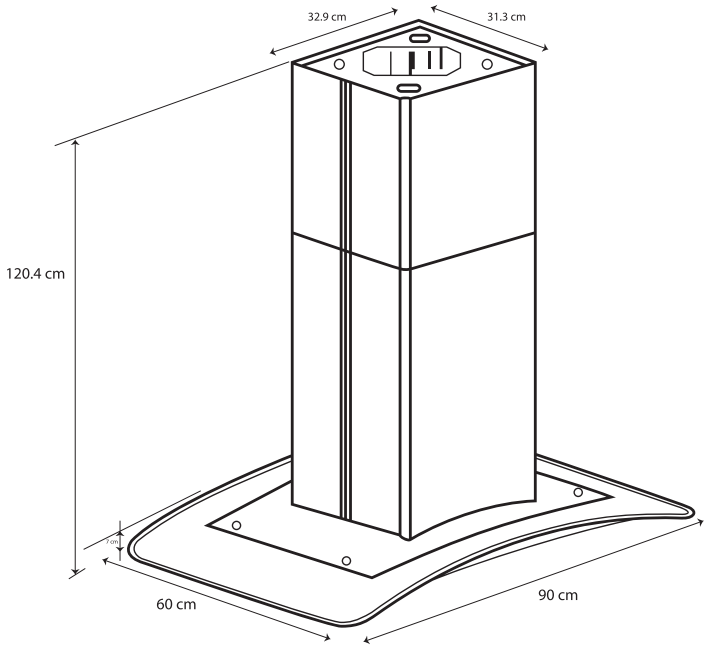

NOMBRE DE LAS PARTES PRINCIPALES

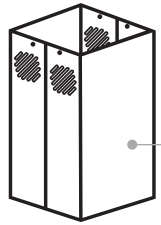

Cubierta del ducto interno

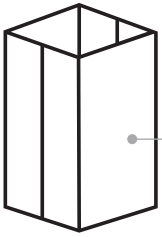

Cubierta del ducto externo

Cubierta del techo

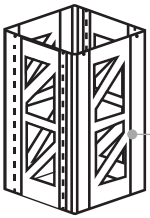

Soporte superior

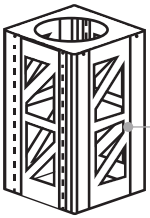

Soporte inferior

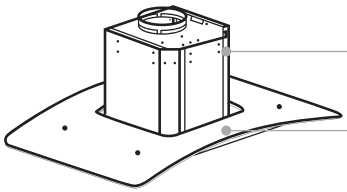

Caja del ventilador

Cristal



Filtro de alumino

REQUERIMENTOS DE INSTALACIÓN

1. No instale la campana donde se encuentren varias puertas o ventanas. El aire puede afectar la eficiencia del escape de la campana (Fig. 1)
2. Instale la campana justo encima de la parrilla. La distancia recomendada entre la parrilla y la campana debe ser de un mínimo de 650mm y máximo 700mm (Fig. 2)
3. Para obtener el funcionamiento adecuado, no alargue demasiado el conducto de escape y trate de hacer que la curvatura del conducto de escape no esté al máximo, asegúrese de que la conexión sea contra el aire. (Fig. 3)
4. Después de colgar la unidad en la pared, asegúrese de que la campana está nivelada y en posición vertical (Fig. 4)
5. La salida de aire no debe estar conectada a salidas de otros fluidos o gases, o a ductos de ventilación de habitaciones en donde estén instalados productos que requieran consumo de combustible.

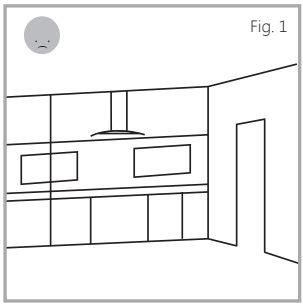
Fig. 1

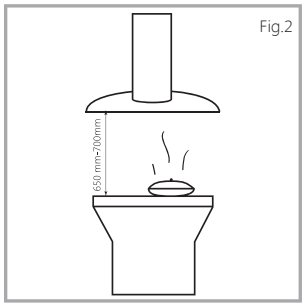

Fig.2

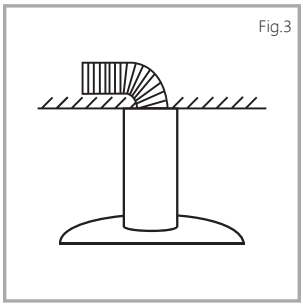
Fig.3

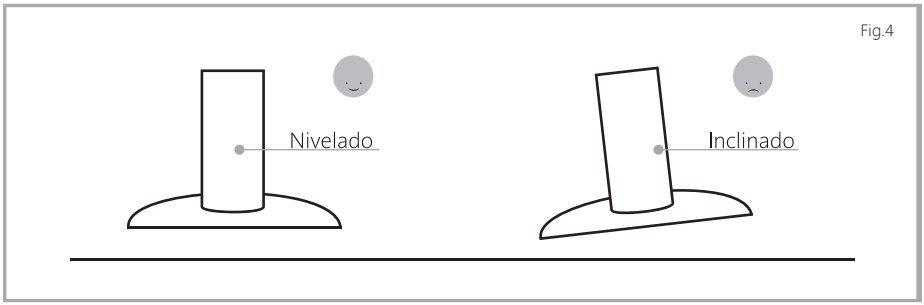

Fig.4

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LA CAMPANA TIENE RANURAS MUY FILOSAS, POR FAVOR UTILICE GUANTES DE PROTECCIÓN SI ES NECESARIO REMOVER CUALQUIER PARTE PARA INSTALACIÓN, LIMPIEZA O SERVICIO.

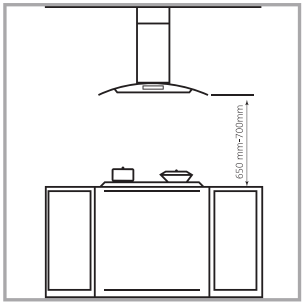

Paso 1

Coloque la campana en la pared y marque la posición donde la desea instalar. Le recomendamos que la altura de la parrilla a la campana sea entre 650mm y 700mm

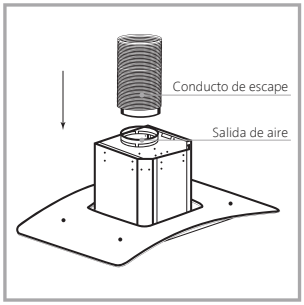

Paso 2

Retire la campana de su caja y colóquela en una mesa de trabajo horizontal. Coloque el conducto de escape a la salida de aire y asegúrese de que esté conectado fuertemente.

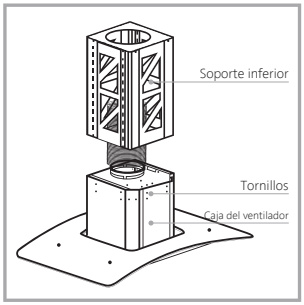

Paso 3

Direccione el soporte inferior hacia los orificios en el ventilador, fíjelo fuertemente. Luego jale el conducto de escape al nivel del soporte inferior.

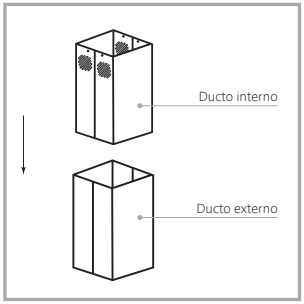

Paso 4

Inserte la cubierta del ducto interno dentro de la cubierta del ducto externo.

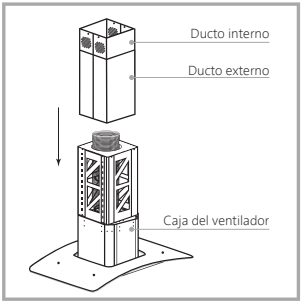

Paso 5

Coloque la cubierta del ducto interno y la cubierta del ducto externo en la caja del ventilador. Luego jale el conducto de escape hacia el nivel de la cubierta del ducto interno.

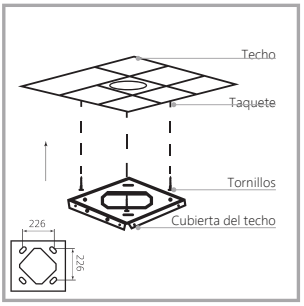

Paso 6

Para las posiciones de los tornillos en el soporte superior, perfore 4 orificios (aprox 8mm) y luego coloque un taquete dentro de los orificios. Para hacer los orificios en el techo, coloque los taquetes en la cubierta para techo y asegúrese de que esté firme.

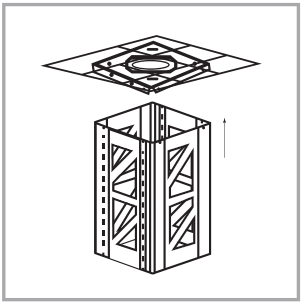

Paso 7

Coloque el soporte superior debajo de la cubierta para techo. Utilice tornillos para colocarlo al techo.

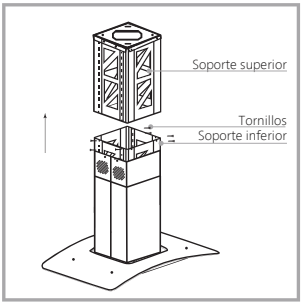

Paso 8

Coloque la campana para hacer que el soporte inferior cubra al soporte superior. Ajuste la altura. Sujételo firmemente con 8 tornillos M4x10 y asegúrese de que esté firme.

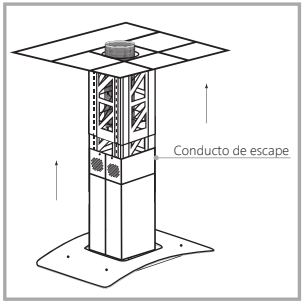

Paso 9

Extienda la salida de aire hacia el conducto de escape externo. Trate de que la curva del conducto de escape sea mayor a 120°

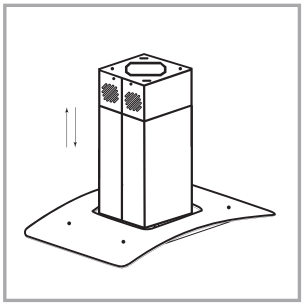

Paso 10

Jale la cubierta del ducto interno hacia el techo, alcanzando el soporte superior, fíjelo con 4 tornillos M4x10

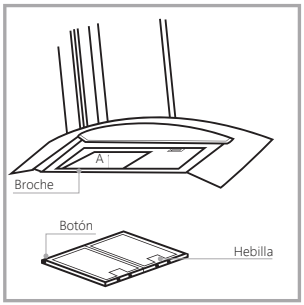

Paso 11

Instale el filtro de grasa. Coincida el broche con el botón para colocar el filtro en dirección a la flecha A.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Cómo utilizar el control de toque



A: Una vez, enciende la luz. Dos veces, apaga la luz.
B: El ventilador enciende a una velocidad alta.
C: El ventilador enciende a una velocidad media.
D: El ventilador enciende a una velocidad baja.
E: El ventilador se apaga.

2. Cómo utilizar el control de presionar



A: Una vez, enciende la luz. Dos veces, apaga la luz.
B: El ventilador enciende a una velocidad alta.
C: El ventilador enciende a una velocidad media.
D: El ventilador enciende a una velocidad baja.
E: El ventilador se apaga.

3. Cómo utilizar el control táctil

A: El ventilador funcionará a una velocidad baja. Presiónelo nuevamente para apagar.
B: El funcionará a una velocidad media. Presiónelo nuevamente para apagar.
C: El ventilador funcionará a una velocidad alta. Presiónelo nuevamente para apagar.
D: Cuando la campana esté en APAGADO, mantenga presionado el botón D por 3 segundos, luego presione C y E para ajustar la hora y minuto. En la pantalla, el izquierdo muestra la hora y el derecho, el minuto. Cuando la campana esté operando toque D para controlar el tiempo de trabajo de la campana, 5 minutos por cada toque, el tiempo más largo para permanecer encendida es de una hora.
E: Envendido de la luz. Presione nuevamente para apagarla.
F: Cuando la campana esté en operación, presione F, la campana no se apagará al instante, permanecerá un minuto y después se apagará.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: NO COLOQUE SU MANO DENTRO DEL ÁREA DE EXTRACCIÓN MIENTRAS LA CAMPANA ESTÉ EN OPERACIÓN. PARA EL NIVEL ÓPTIMO DE OPERACIÓN, LIMPIE REGULARMENTE LA SUPERFICIE DE LA CAMPANA, EL VENTILADOR Y EL FILTRO DE ALUMINIO.

1. Utilice únicamente jabón suave o detergente para limpiar la superficie de la campana. Seque las superficies con un pañuelo suave.
2. Utilice un limpiador de acero inoxidable para devolver el brillo.
3. Limpie el filtro de aluminio una vez por semana, de acuerdo al estatus de uso. Presione el seguro para el filtro de aluminio, retire el filtro de aluminio y colóquelo en agua jabonosa tibia, utilizando un detergente suave, frote el filtro de aluminio con un cepillo suave. Reemplace el filtro una vez seco.

4. Limpie el ventilador una vez cada medio año y utilícelo de acuerdo a este manual.
5. NO LIMPIE EL MOTOR con agua o algún otro líquido.

PARA REEMPLAZAR UNA BOMBILLA

PRECAUCIÓN: LA UNIDAD PUEDE ESTAR CALIENTE. ESPERE A QUE SE ENFRÍE Y UTILICE EL MISMO TIPO DE BOMBILLA.

Asegúrese de que todos los interruptores de control estén apagados y el producto esté desconectado. Siga las siguientes instrucciones:

1. Utilice un desarmador plano para remover el ensamble de la bombilla. Luego desconecte la bombilla de los cables internos.
2. Remueva los tornillos utilizando un desarmador de cruz.
3. Remueva la cubierta de la bombilla y sáquela.
4. Reemplace una bombilla nueva de halógeno de 10W o una sencilla de 5W. Asegure la bombilla dentro del socket.
5. Coloque la bombilla en la cubierta y asegúrela con los tornillos.
6. Conecte el ensamble de la bombilla con un cable eléctrico interno y presione la bombilla dentro del orificio de la lámpara.

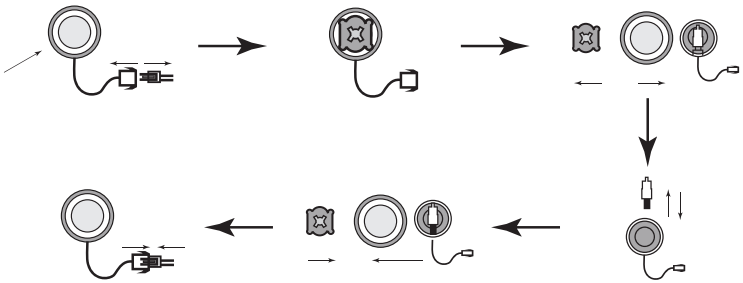

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Utilice guantes de protección para limpiar la campana. Remueva los componentes cuando la limpie. No lave las partes eléctricas con agua ni otro tipo de líquido, ya que puede ocasionar un problema eléctrico.
Sea más cuidadoso cuando limpie el ventilador. No lo golpee ya que puede causar que posteriormente se genere ruido.
Nunca desconecte el enchufe con las manos húmedas para evitar la posibilidad de un corto.
Si no va a utilizar la campana en un largo periodo, por favor desconéctela.

ESTATUS	CAUSA Y MÉTODO DE REPARACIÓN	HERRAMIENTA
La fuente de energía está dañada	Si la fuente de energía se dañó, llame al técnico para su reparación.	Desarmador de cruz, pinzas delgadas.
El motor no enciende	A) El ventilador se bloqueó: revise que se encuentre en la posición correcta. B) El motor se bloqueó: revise que se encuentre en la posición correcta. C) El motor se descompuso: reemplácelo por uno nuevo. D) El interruptor de control de descompuso: reemplácelo por uno nuevo.	Desarmador de cruz
El cuerpo de la unidad se mueve	A) La instalación no está lo suficientemente firme: Revísela y asegúrese de que la campana se encuentre lo suficientemente firme. B) El ventilador se rompió, por lo cual no está balanceado: reemplácelo por uno nuevo. C) La instalación del ventilador no es la correcta: revísela e instálela correctamente. D) El motor no está lo suficientemente firme: Revíselo e instálelo firmemente.	Desarmador de cruz
Demasiado ruido	a) El ventilador no está balanceado. Ajuste los tornillos del ventilador para balancearlo o reemplácelo por uno nuevo. b) Algún objeto se introdujo dentro del ventilador. Revíselo y límpielo.	Desarmador de cruz
La succión no es lo suficientemente fuerte.	A) La distancia de la campana hacia la parrilla es demasiada. Asegúrese de que sea entre 650 y 700mm. B) Existen demasiadas ventanas o puertas en la cocina, por lo que existe demasiado aire. Cierre algunas puertas o ventanas para reducir el flujo de aire. C) Existe otra corriente de aire hacia el ducto. Coloque los ductos de salida hacia abajo. D) El rango del motor decrece: la campana puede estar ubicada muy cerca de una ventana. La mejor solución es colocar una barda de triplay en la parte posterior de la campana, para restar el flujo de aire de la ventana.	Desarmador de cruz
La bombilla no enciende	Reemplácela con una nueva.	Desarmador de cruz